


RENGØRINGSVEJLEDNING UGENTLIGT

FB7100




Inden du påbegynder rengøringen, skal du åbne lågen til automaten, lukke den igen og vente 5 sek. Herefter kan du åbne lågen igen, og elementerne er nu klar til at blive udtaget.

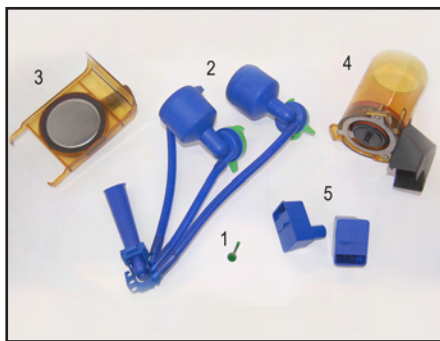


Her ser du de dele, som du skal tage ud:


- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1: Grøn tee | 2: Kaffeudløb + mixere |
| 3: Sipladeholderen | 4: Bryggercylinderen |
| 5: 2 x Pulverfældere | 6: Spildbakke (ej foto) |

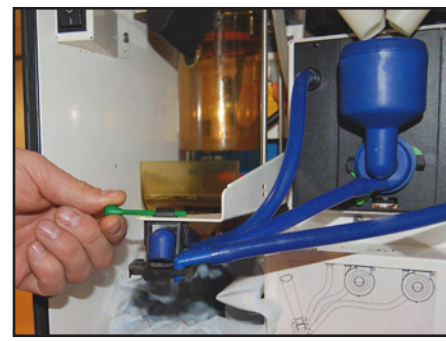

1. For at rense automaten korrekt, skal delene tages ud. Det er ikke nødvendigt at slukke automaten først. Åben døren og start med at fjerne den "Grønne tee".

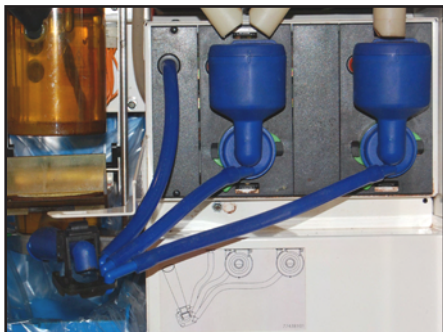

2. Kaffeudløbet og Mixerne tages ud som en helhed. Først løsner du den blå slange til venstre for Mixerne, derefter løsner du Mixerne ved at dreje på de 2 grønne tapper under Mixerne. Du kan nu let tage Kaffeudløbet og Mixerne ud.

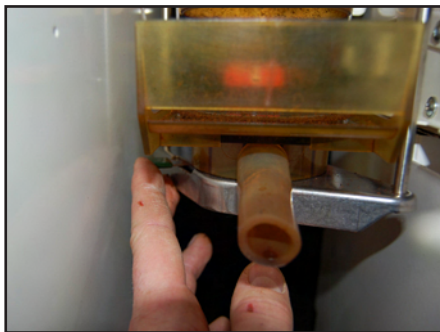

3. Tag grumsespenden ud. Til venstre for Sipladeholderen sidder en lille tap. Ved at trykke denne tilbage, kan Sipladeholderen let trækkes ud.



4. Når Sipladeholderen og grumsespenden er væk, kan Bryggercylinderen tages ud. Dette gøres ved at tage fat med to fingre, vippe den opad og trække ud.



5. Bagved Bryggercylinderen sidder Skraberen. Denne skal du ikke tage ud, men blot rengøre med en klud direkte i automaten.



6. For at kunne afmontere Mixerskålene, skal udløbstuden på ingrediensbeholderne trykkes op. Dermed er de også lukkede, så der ikke kommer mælk/sukker eller kakao ud i automaten.



7. Når de to Mixerskåle er taget ud, kan de to Pulverfælder tages af.




8. Det sidste der mangler, er afmontering af Spildbakken. I lågen sidder en grøn tap - denne trykkes op...



9. ...og Spildbakken kan trækkes ud foran på automaten.



10. Tag en klud og tør automaten af indvendigt - samt tøm grumsespenden. Du er nu klar til at rengøre delene fra automaten.

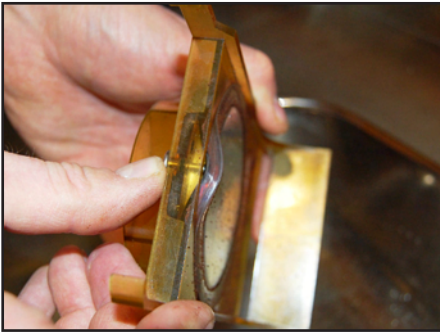

1. Sipladeholderen skal ved rengøring adskilles. Dette gøres ved at trykke det lille søm ind, for at afmontere gummiringen.




2. Selve Sipladen består af 4 dele. En trekantlås foroven, en topplade i metal, en gummipakning og en bundplade i metal. Tryk trekantlåsen ind og derefter ned - dermed kan låsen fjernes og toppladen kan afmonteres.



3. Gummipakningen skal nu fjernes fra bundpladen. Dette kan nemt gøres ved f.eks. brug af den afmonterede trekantlås - til at vippe gummipakningen op som vist på billedet.



4. Rengør Sipladens 4 dele - samt selve Sipladeholderen i varmt vand. Rengøringsmiddel er ofte ikke nødvendigt, men ved brug sørg da for at skylle delene meget grundigt.

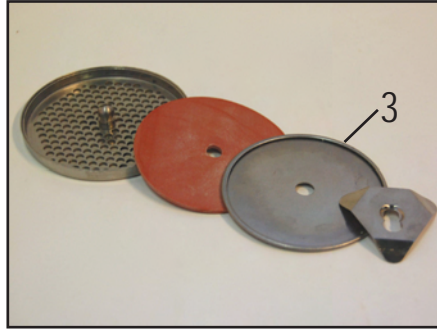

5. Her ser du rækkefølgen på, hvordan du samler Sipladens 4 dele. Det er en fordel, hvis delene er våde ved montering. Bemærk at gummipakningen skal trykkes så langt ned som muligt. Og den runde topplade (nr. 3) skal have kanten opad.



6. Når Sipladen er samlet, skal den sættes fast i Sipladeholderen. Først lægges Sipladen i holderen, hvorefter gummiringen trykkes ned, så den ligger helt plan med Sipladeholderen.



7. For at adskille Bryggercylinderen, trykkes der på stemplet for oven samtidig med at man trækker for neden.



8. Gummipakningen afmonteres fra stemplet og begge rengøres i varmt vand. Pakningen har taget form efter cylinderen, så den ikke mere er plan. Man kan med fordel vende pakningen, så den buer den modsatte vej, når den skal samles.



9. Stemplet sættes på plads i Bryggercylinderen, ved at trykke det op nedefra - samt hive i toppen, som vist på billedet. Gummipakningen sørger for at holde det på plads.



10. Piskefælderne kan også adskilles, så rengøring bedre kan ske. Vask også disse dele i varmt vand.



11. Adskil også Mixerskålene og skyl dem grundigt. Du er nu klar til at samle automaten igen - dette gøres i omvendt rækkefølge af afmonteringen. Se forrige side...



12. Her ser du et billede af automaten indvendigt, som alle delene skal sidde.