

Daglig rengøring

SCAP / Cold Milk System

 **schaerer**



Se også kapitel „Sikkerhedsanvisninger“ og „Rengøring“ i driftsvejledningen.

FORSIGTIG!
Fare for brugeren!



I udskænkingsområdet for drikke, varmt vand og damp er der fare for skoldninger!
Stik aldrig hånden ind under udskænkingsindretningerne under udskænkning eller rengøring.

FORSIGTIG!
Fare for maskinen!



Maskinen kan tage skade ved forkert brug af rengøringsmidler.
Milkpure tabletter må under ingen omstændigheder smides i det manuelle indkast.

SCAP CS



SCAP Center Milk



SCAP UC / UM KE



1



- ▶ Tryk på tast  ca. 4 sec.
- ☑ Display: "Rengøringsprogram/Tøm grumsbeholder".
- ▶ Træk grumsbeholderen ud inden for 5 sec og rengør den.
- ▶ Rengør bryggekommeret med pensel.
- ▶ Isæt grumsbeholder.

Tilvalg: Pulversystem

- ☑ Display: "Kontroller, at der er tændt for mixeren".
- ▶ Tryk på tast .

2



- ☑ Display: "Rengøringsprogram/Ilæg tablet".
- ▶ Åbn det manuelle indkast.

Tilvalg 1: Med overvågning af dæksel

- ▶ Læg rengøringstablet til kaffesystemet i inden for 15 sec .

Tilvalg 2: Uden overvågning af dæksel

- ▶ Ilæg rengøringstablet til kaffesystemet.
- ▶ Tryk på tast .
- ▶ Luk indkastet.

3



Tilvalg 1: Uden damp, uden skylning af dampboiler

- ▶ Fortsæt ved trin 4.

Tilvalg 2: Med damp; med skylning af dampboiler

- ☑ Display: „Rengøringsprogram/ Varmskylning“.
- ▶ Beholder (med ca. 1 l volumen) under dampspyddet.
- ▶ Tryk på tast .
- ☑ Varmskylning i gang.

4



Tilvalg 1: Deaktiveret mælkesystem

- ☑ Rengøringen starter (varighed, se display).
- ▶ Fortsæt ved trin 7.

Tilvalg 2: Aktiveret mælkesystem

- ☑ Display: "Rengøringsprogram/Rengøringsmiddel".
- ▶ Åbn døre til køleenhed.
- ▶ Fjern mælkebeholderen.

5



- ▶ Læg Milkpure tabletten i rengøringsbeholderen. Dosering:
 - Enkel rengøringsbeholder: 1 tablet
 - Rengøringsbeholder med to kamre: 1 tablet per kammer.
 - Enkel rengøringsbeholder ved model Center Milk: 2 tabletter



- ▶ Stil rengøringsbeholderen ind (1).
- ▶ Læg slangen/slangerne i beholderen (2).
- ▶ Tryk på tast [☰].
 - Rengøringen kører (varighed, se display).



Tilvalg 1: "Automatisk frakobling efter rengøring" deaktiveret

- Fortsæt ved trin 8.

Tilvalg 2: "Automatisk frakobling efter rengøring" aktiveret

- Maskinen skifter automatisk til "Standby".
- ▶ Tænd for maskinen med tasten [☰].



- Display: "Fjern rengøringsmiddel" (kun ved rengøring af mælk).

- ▶ Fjern rengøringsbeholder, og skyl den.
- ▶ Rengør slangen udvendigt med en fugtig klud.
- ▶ Tryk på tast [☰].

Efter at der er tappet mælkedrikke eller ved deaktiveret mælkesystem:


- Display: Mælkesystem Til/Fra.

Tilvalg 1: Mælkesystem Til

- ▶ Tryk på tast [☰].

Tilvalg 2: Mælkesystem Fra

- ▶ Tryk på tast [⊖].
- Automatisk rengøring afsluttet.

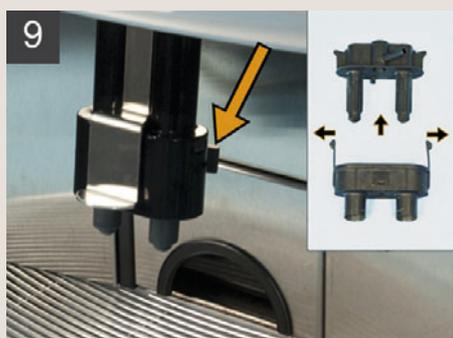

- ▶ Løsn skummehoved fra holderen (tryk på oplåsning bagved til højre).
- ▶ Træk slangen af skummehovedet.
- ▶ Adskil skummehovedet, og rengør det under rindende, varmt vand.
- ▶ Fjern rester med børste.
- ▶ Montér skummehovedet igen, og sæt det i (når der høres et „klik“, er det sat rigtigt på).
- ▶ Sæt slangen på skummehovedet igen (husk fjeder).



Tilvalg: Maskine med damp

- ▶ Rengør dampspyddet hver dag med en fugtig og ren klud.
- ▶ Tryk 5 gange kort på dampknappen ± for at fjerne mælkerester



- ▶ Rengør drypristen under rindende varmt vand.
- ▶ Rengør drypbakken med en fugtig klud.
- ▶ Rengør de udvendige flader på maskinen med en fugtig klud.

FORSIGTIG!
Fare for brugeren!



Hvis bønner, vand, mælk, pulver eller andre bestanddele i kaffen behandles ukyndigt, er der fare for, at der kan opstå sundhedsproblemer!
Overhold hygiejneforskrifterne iht. HACCP!



Se også kapitel „Sikkerhedsanvisninger“ og „Hygiejneforskrifter HACCP“ i driftsvejledningen.