

Daglig rengøring

Schaerer Coffee Celebration / BCL

 **schaerer**



Følg **sikkerhedsanvisningerne**, og læs kapitlet **Rengøring** i betjeningsvejledningen!



Før aldrig hånden ind i maskinen eller under dysen for drikkevarer under den automatiske rengøring! Tryk ikke voldsomt, med stærkt tryk eller med spidse genstande på touch-skærmen!



Følg anvisningerne på touch-skærmen. Yderligere anvisninger om rengøring findes på mærkaten på køleskabsdørens indvendige side. **Rengøring af mælkesystemet starter kun, når der er tappet et mælkeprodukt!**



Maskinen kan tage skade, hvis rengøringsmidlerne bruges forkert. Kom under ingen omstændigheder Milkpure tabs i påfyldningsrummet.

Indledning rengøringsprogram:

Betjent



Generelt:

Start rengøringsprogrammet ved at trykke på touch-skærmen på felterne, som er kendetegnet med **1** (se venstre/højre) i **± 4 sekunder**.


Selvbetjeningsmodus:

Tryk på feltet **"Rengør maskinen"** **2** på den følgende touch-skærm.

Selvbetjening



1

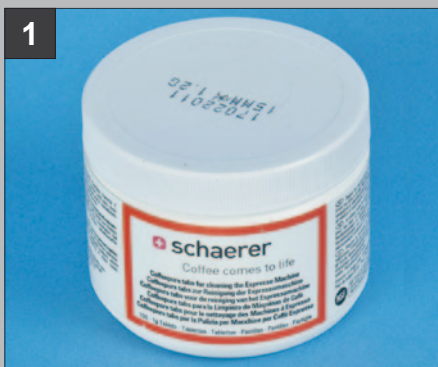

- ▶ Skub drikkevareudløbet til den laveste position.
- ▶ Følg anvisningerne på touch-skærmen.
- ▶ Kast en rengøringstablet i (2.1 eller 2.2).
- ▶ Fjern kaffegrumsbeholderen, og rengør den.



Tryk først ved trin **3**

2.1



2.2



- ▶ Kast rengøringstablet til kaffesystem i.

Maskiner med 2 eller 3 kværne:

- ▶ Åbn låget til påfyldningstragten.
- ▶ Se billede **2.1**.

Maskiner med 4 kværne:

- ▶ Åbn frontdørene.
- ▶ Skub cappuccinatore til den højeste position.
- ▶ Se billede **2.2**.
- ▶ Skub drikkevareudløbet og cappuccinatore til den laveste position.
- ▶ Luk frontdørene.

3



- ▶ Rengør kaffegrumsbeholderen, og sæt den ind igen.
- ▶ Tryk på .

Hvis mælkeprodukter er tappet:

- ▶ Fortsæt med trin **4**.

Hvis ingen mælkeprodukter er tappet:



Rengøring af kaffesystem i gang!
(Varighed: ± 5 minutter)

- ▶ Efter rengøringen fortsættes med trin **6**.

4



Daglig rengøring:

- ▶ Fjern mælkebeholderen, og rengør den.
- ▶ Læg 1 Milkpure rengøringstablet i rengøringsbeholderen.
- ▶ Sæt rengøringsbeholderen på plads.



Vand tilsættes af maskinen!

Ugentlig rengøring:

- ▶ Efter rengøringen gennemføres trin **1** – **7** iht. det ugentlige rengøringskort!

5



- ▶ Læg slangen i rengøringsbeholderen.
- ▶ Lad køleskabsdørene stå åbne.
- ▶ Tryk på .



Rengøring i gang!
(Varighed: ± 10 min.)

6

Rengøring af maskinen

- Fjern rengøringsbeholderen
- Tør køleskabet tørt
- Luk køleskabsdøren



Anvend ikke skuremiddel!

- ▶ Følg anvisningerne på touch-skærmen.

7

Rengøring af maskinen

Automatisk rengøring er afsluttet.
Mange tak!



Anvend ikke skuremiddel!

- ▶ Rengør dryprist under rindende, varmt vand, og sæt den i igen.
- ▶ Rengør yvendige overflader med fugtigt køkkenrullepapir.



Overhold hygiejneforskrifterne iht. HACCP!

Uddrag af HACCP:

- ▶ Efterfyld aldrig mælk. Fjern altid mælkerester.
- ▶ Rengør altid mælkebeholderen, før der fyldes frisk mælk i.
- ▶ Frisk mælk nedkølet til 3 °C – 5 °C fyldes først på, når maskinen tages i brug igen!
- ▶ Anvend kun pasteuriseret eller UHT-varmebehandlet mælk! Anvend ikke ubehandlet mælk! Mælken skal være homogeniseret!
- ▶ Rengør mindst en gang om ugen køleskabet / køleelementet, hvis maskinen er udstyret med dette!